

Alarm s vestavěnou sirénou, dálkové ovládání, 6m, baterie **OR-MA-711**

DŮLEŽITÉ!

Před použitím zařízení si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Vlastní opravy nebo úpravy vedou ke ztrátě záruky. Výrobce neodpovídá za škody, které mohou vzniknout v důsledku nesprávné instalace nebo provozu zařízení.

Vzhledem k tomu, že technické údaje podléhají průběžným změnám, vyhrazuje si výrobce právo provádět změny vlastností výrobku a zavádět jiná konstrukční řešení, která nezhorší parametry a užité hodnoty výrobku.

Nejnovější verze příručky je k dispozici ke stažení na adrese www.orno.pl. Veškerá práva na překlad/interpretaci a autorská práva k této příručce jsou vyhrazena.

Při instalaci zařízení je třeba mít na paměti, že detektor pohybu se aktivuje změnami tepelného záření v infračervené oblasti. Abyste vyloučili poruchy, neinstalujte detektor na místa, kde bude vystaven: přímému nebo odraženému slunečnímu záření, rychlým změnám teploty způsobeným silným pohybem vzduchu, silnému elektromagnetickému záření, nárazům a vibracím, detekci pohybu velkých zvířat, přímému působení vodních par.

(1) Zařízení nepoužívejte nesprávně.

(2) Zařízení neponořujte do vody ani jiných kapalin.

Pokud je kryt poškozený, přístroj nepoužívejte. 4.

Nepokoušejte se přístroj opravovat sami. 5.

(5) Přístroj skladujte na suchém a tmavém místě a během přepravy obal neodhazujte ani nevystavujte mechanickému poškození.

(6) Toto zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití.



Každá domácnost je uživatelem elektrických a elektronických zařízení, a tedy potenciálním producentem nebezpečného odpadu pro člověka a životní prostředí, a to z důvodu přítomnosti nebezpečných látek, směsí a součástí v zařízeních. Na druhé straně jsou použita zařízení cenným materiálem, z něhož můžeme získat suroviny, jako je měď, cín, sklo, železo a další. Značka weee umístěná na zařízení, obalu nebo dokumentech k němu přiložených upozorňuje na nutnost tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení.


Takto označené výrobky nelze pod hrozbou pokuty vyhazovat do běžného odpadu spolu s ostatním odpadem. Označení současně znamená, že zařízení bylo umístěno na trh po 13. srpnu 2005. Povinností uživatele je odevzdat použité zařízení na určeném sběrném místě k řádnému zpracování. Použité zařízení lze také odevzdat prodejci, pokud si koupí nový výrobek v množství, které není větší než nově zakoupené zařízení stejného typu. Informace o dostupném systému sběru odpadů elektrozařízení naleznete v informační kanceláři obchodu a na obecním nebo krajském úřadě.

Správné nakládání s použitým zařízením předchází negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví!

POPIS A POUŽITÍ:

Bezdrátový mini alarm ovládaný dálkovým ovladačem (ON/OFF) se zabudovanou sirénou a detektorem pohybu. Umožňuje zvýšit bezpečnost a kontrolovat přístup do prostor. Zařízení umožňuje zabezpečit dům, byt, garáž, obchod, kancelář, sklad, plachetnici, karavan atd. Lze jej namontovat na stěnu (součástí dodávky je pohyblivá hlava, která umožňuje nastavit úhel detektoru) nebo jako volně stojící zařízení. Detekuje pohyb ze vzdálenosti až 6 metrů (zorný úhel 100 stupňů). Detektor má možnost zapsat tři další dálkové ovladače (model OR-MA-711PB).

KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ

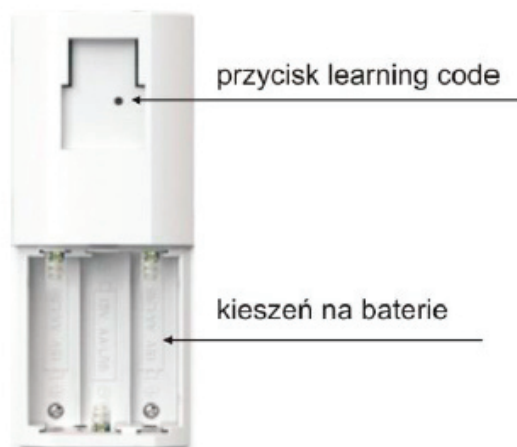

INSTALACE ZAŘÍZENÍ:

Nejvhodnější místo pro montáž detektoru je ve výšce 1,5 až 2 m. Při instalaci alarmu je třeba mít na paměti, že detektor pohybu se aktivuje změnami tepelného záření v infračervené oblasti.

INSTALACE BATERIÍ Před první aktivací alarmu nainstalujte do detektoru 3 baterie typu AA (nejsou součástí dodávky) a odstraňte ochranu baterií v dálkovém ovládání. Výměna/instalace baterií v detektoru: - otevřete kryt baterie na zadní straně detektoru; - Vložte alkalické baterie se správnou polaritou (+, -); - Zakryjte kryt baterií;

POZNÁMKA: Doporučujeme používat alkalické baterie. Při vložení baterií je alarm odjištěn.

NÁVOD K POUŽITÍ:

LEARNING CODE (možnost přihlášení 3 dalších dálkových ovladačů)

Po vložení baterií do detektoru stiskněte na 3 sekundy tlačítko učicího se kódu a uvolněte je, jakmile uslyšíte jedno pípnutí.

Hlavní jednotka detektoru přejde do režimu kódování.

Stiskněte tlačítko ON na dálkovém ovladači.

Pokaždé, když snímač zaznamená kód, ozve se jedno pípnutí. Podržením tlačítka kódování po dobu přibližně 3 sekund ukončete režim kódování, dokud neuslyšíte dvojité pípnutí.

Vyjmutí kódů Vyjměte baterie ze snímače. Stiskněte tlačítko učicího se kódu a vložte baterie. Jakmile uslyšíte jedno pípnutí, tlačítko uvolněte. Operace vymazání kódu je dokončena.

Zapnutí alarmu: Před opuštěním „chráněné místnosti“ stiskněte tlačítko ON na dálkovém ovladači, aby se alarm zapnul. Přístroj vydá krátký zvukový signál.

Vypnutí alarmu: Chcete-li alarm vypnout, stiskněte tlačítko OFF na dálkovém ovladači. Přístroj vydá krátké dvojité pípnutí. Doba střežení při vstupu: 0 s, při výstupu: 20 s.

TECHNICKÉ ÚDAJE

senzor	bezdrátový dálkový ovladač
- napájení: 3x AA/LR6 (DC4,5 V) není součástí dodávky - provozní proud: $\leq 100\text{mA}$ - Pohotovostní proud: $\leq 0,5\text{mA}$ - indikátor nízkého napětí: $\leq 3,3\text{ V}$ - hlasitost alarmu: $\geq 100\text{ dB}$ - Frekvence provozu: 433,92 MHz - Rozsah detekce: $\leq 6\text{ m}$ - detekční úhel: $\geq 100^\circ$ - doba střelby: 20 vteřin - režim alarmu: po zastřežení - doba trvání alarmu: 30 vteřin - bezdrátový dosah: $\geq 30\text{ m}$	- Napájení: 1xCR2032, DC3V (součástí dodávky) - proud v pohotovostním režimu: $< 2\mu\text{A}$ - proud během provozu: $\leq 12\text{mA}$ - četnost práce: 433,92 MHz - pracovní rozsah: 30m

