





OR-WE-503

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Rolników 437
44-141 Gliwice, POLAND
tel. (+48) 32 43 43 110

DŮLEŽITÉ!

Před použitím zařízení si přečtěte tuto servisní příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Opravy a úpravy, které provedete sami, vedou ke ztrátě záruky. Výrobce neručí za škody, které mohou vzniknout nesprávnou instalací nebo provozem zařízení. Vzhledem k tomu, že technické údaje podléhají neustálým změnám, vyhrazuje si výrobce právo na změny vlastností výrobku a zavádění jiných konstrukčních řešení, která nezhoršují parametry a užité hodnoty výrobku. Nejnovější verzi příručky si můžete stáhnout z www.support.orno.pl. Jakákoli práva na překlad/výklad a autorská práva této příručky jsou vyhrazena. Elektroměr by měl instalovat kvalifikovaný personál - osoby, které mají znalosti o označování a uzemňování elektrických spotřebičů a znají předpisy týkající se bezpečnosti. Nesprávná instalace může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

1. Nepoužívejte zařízení v rozporu s jeho určením.
2. Elektroměr se skladuje v suché místnosti.
3. Neponořujte zařízení do vody nebo jiných kapalin.
4. Neinstalujte ani neprovozujte zařízení s poškozeným krytem.
5. Zařízení sami neupravujte ani neopravujte.
6. Používejte pouze izolované nástroje.
7. Při úrazu elektrickým proudem nebo poškozením elektroměru vypněte před každou změnou systému připojení napájecího napětí.
8. Před připojením napájecího napětí se ujistěte, že jsou všechny vodiče správně připojeny.

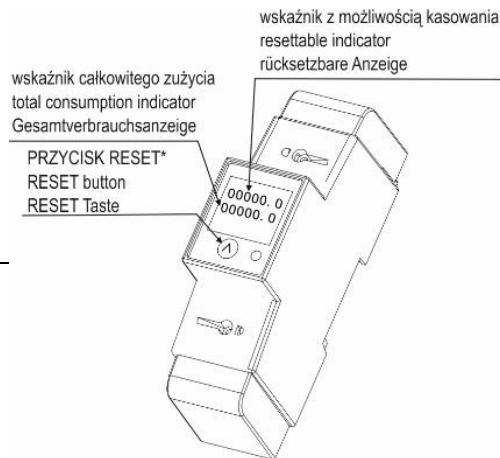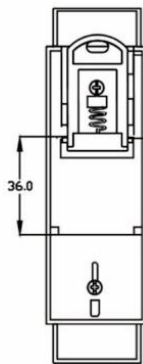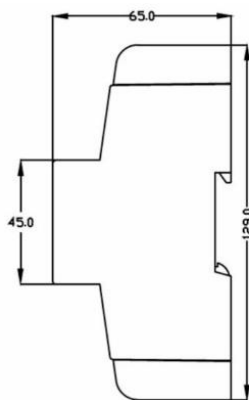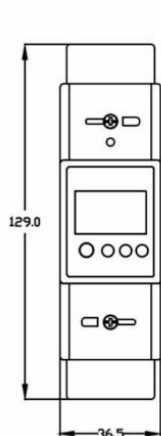

* w celu skasowania wskaźnika przytrzymaj przycisk RESET przez ok. 5 sek.
to reset the indicator, hold down the RESET button for approx. 5 sec.
um die Anzeige zu löschen, halten Sie die RESET-Taste für ca. 5 Sek. gedrückt.



Každá domácnost je uživatelem elektrických a elektronických zařízení, a tedy potenciálním producentem nebezpečného odpadu pro člověka a životní prostředí, a to z důvodu přítomnosti nebezpečných látek, směsí a komponent v zařízení. Na druhou stranu použité zařízení je cenným materiálem, ze kterého můžeme získat suroviny jako měď, cín, sklo, železo a další. Značka weeee umístěná na zařízení, obalu nebo dokumentech k němu připojených upozorňuje na nutnost selektovaného sběru elektroodpadu. Takto označené výrobky nelze pod hrozbou pokuty vyhazovat do běžného odpadu spolu s ostatním odpadem. Označení zároveň znamená, že zařízení bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005. Povinností uživatele je odevzdat použité zařízení na určené sběrné místo k řádnému zpracování. Použité zařízení lze také předat prodávajícímu, pokud si koupíte nový výrobek v množství, které není větší než nově zakoupené zařízení stejného typu. Informace o dostupném systému sběru elektroodpadu naleznete v informačním pultu prodejny a na obecním úřadě nebo úřadu městské části. Správná manipulace s použitým zařízením předchází negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví!

	Manuál	
	Popis	
	1-fázový indikátor spotřeby elektřiny s přídavným pomocným měřičem, pro montáž na lištu DIN. Slouží ke sledování spotřeby elektrické energie jednofázové sítě. Je ideální pro použití jako indikátor střídavého proudu. Spotřeba energie během fáze je indikována blikajícími LED diodami. Počet pulzů se převádí na spotřebovanou energii a jeho hodnota je indikována LCD displejem.	
	Startovací proud – nejnižší hodnota zátěžového proudu, která je detekována a registrována měřičem. Minimální proud - nejnižší hodnota zátěžového proudu, která je detekována a registrována měřidlem. Základní proud – udává hodnotu proudu, když se procentuální chyba měření blíží nule. Maximální proud - maximální přípustný proud pro trvalé zatížení elektroměru.	
	Instalace:	
	1. Odpojte napájení rozvaděče. 2. Upevněte indikátor na standardní 35mm lištu DIN. 3. Pomocí šroubováku povolte šrouby a sejměte přední kryty svorek zařízení. 4. Připojte podle schématu zapojení. 5. Nasadte kryty svorek zařízení.	

SCHEMA	
	1 - vstupní napětí 2 - výstupní napětí 3 - neutrální vstupní svorka 4 - neutrální výstupní svorka

	Typ	OR-WE-503
	Konstanta měřiče	1000
	Konstantní nastavení měřiče	-
	Pulzní výstup S0	x
	Protokol RS485, Modbus-RTU	-
	Modré podsvícení	-
	Podpora paměti	x
	Režim měření	
	Aktivní výkon	x
	Více tarifů	-

PARAMETRY			
			OR-WE-503
	Napětí		230V~, 50Hz
	Frekvence		
	Startovací proud		0,001A
	Min. Proud		0,25A
	Základní proud		5A
	Max. proud		80A
	Třída přesnosti		1
	LCD		LCD 5+1 = 12345,1 kW
	Pracovní teplota		-25~65°C
	Maximální vlhkost		Max 95%
	Materiál		PBT / PC
	Stupeň ochrany		IP20
	Max. průřez kabelů		35 mm ²
	Instalace		Na slyne/ DIN rail / DIN-Shine TH-35
	Šířka		2 moduly/modules/Modulen 36mm