

**Třífázový elektroměr WE - 507**


Zařízení pro zobrazení elektrické práce v metrických jednotkách (kWh). Používá se pro přímé měření činného výkonu v třífázovém systému. Speciální elektronika působením proudového toku a aplikovaného napětí v každé fázi indikuje impulsy v poměru k absorbované energii v dané fázi. Fáze spotřeby energie je signalizována příslušným LED blikáním. Součet impulsů tří fází se přeměňuje na energii shromážděnou v celém třífázovém systému a její hodnota je indikována LCD displejem (6 + 1).

Modré tlačítko je pro resetování největšího měřicího systému špičkového výkonu během posledních 30 minut od zatížení.

Na displeji se také zobrazuje střídavě nejvyšší spotřeba špičkového zatížení měřicího systému během posledních 30 min zapnutí zátěže.


Chcete-li vymazat poslední výsledek, podržte modré tlačítko po dobu 5 sekund.

Pokud je spotřeba nízká, displej je ztlumený. Krátkým jednorázovým stisknutím tlačítka se displej rozsvítí přibližně na 10 sekund

**Technické parametry:**

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| napájení:           | 3x230V / 400V AC, 50 / 60Hz              |
| displej:            | LCD (počet číslic 6 + 1 = 000 000,0 kWh) |
| proud:              | 3 x 20 (120) A                           |
| impulsní frekvence: | 1000 imp / kWh                           |
| počáteční proud     | 0,4% IB                                  |
| signál spotřeby:    | červená 3xLED                            |
| čtení signálu:      | červená LED                              |
| stupeň krytí:       | IP20                                     |
| montážní lišta:     | na 35 mm                                 |
| rozměry:            | 90 x 128 x 67 mm                         |

## Rozměrové schéma:

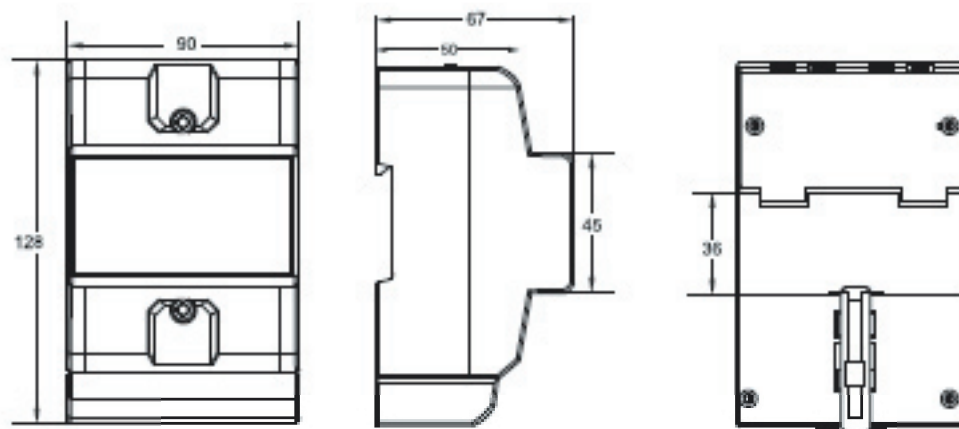

## Zapojovací schéma:

