


Nastavení aktuálního času


Otáčením knoflíku ve směru hodinových ručiček nastavte aktuální čas tak, aby se aktuální hodina a minuta nacházely v pravém horním rohu (šipka). Minuty lze nastavit pouze v intervalech 15 minut.

1 pin na oddělení = 15 minut

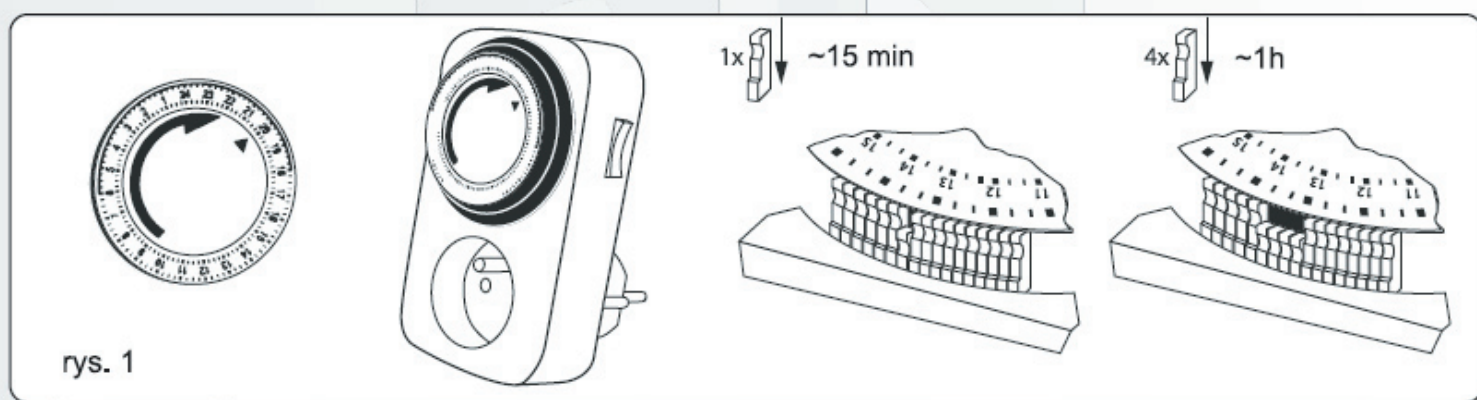

1. Nastavte aktuální čas
2. Nastavte časový rozsah, ve kterém bude zařízení zapnuto
3. Připojte zařízení k síťové zásuvce 230V
4. Přesuňte spínač na pravé straně programátoru dolů
5. Připojte elektrické zařízení k programátoru. Zapnutí napětí v zásuvce bude signalizováno červenou LED

Programátor má dvě pracovní pozice:

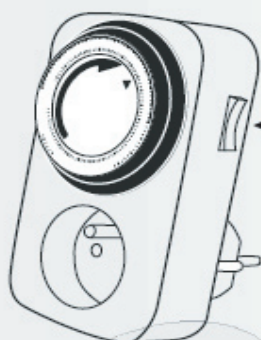

← ON

programátor je vždy zapnutý
bez ohledu na program



← AUTO

automatické zapnutí / vypnutí
podle programu



230V~50Hz



— 230V~16(2)A