

360° snímač pohybu a přítomnosti. IP20, 300W, pro podhledy, mini

OR-CR-257

Obecné informace

Jmenovité napětí: 230V~, 50Hz
Maximální zatížení: 300W
Max. zatížení LED světelného zdroje: 75 W
Reléový výstup: ne
Detektor přítomnosti: ano
Stupeň krytí - IP: 20
Rozměry snímače - šířka (mm): Ø43 mm
Nastavitelný senzor denního světla (LUX): ano
Rozsah nastavení čidla denního světla (LUX): ano: <3 2000lux
Rozměry snímače - výška (mm): Ø43 mm
Rozměry snímače - hloubka (mm): 66,5 mm
Nastavení rozsahu detekce pohybu (SENS): ne
Instalace: montáž pod omítku
Nastavení času (TIME): ano
Rozsah nastavení doby osvětlení (TIME): min.: 10 sek. ± 3 sek., max.: 15 min.±2min.
Rozsah detekce: Ø6 m
Úhel detekce: 360°
Typ snímače: Infračervený senzor:
Barva: bílá



DŮLEŽITÉ!

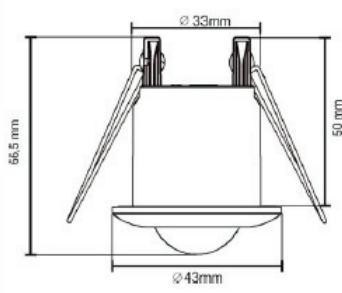
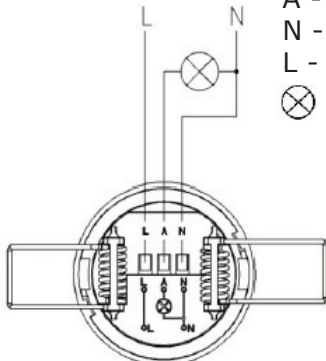
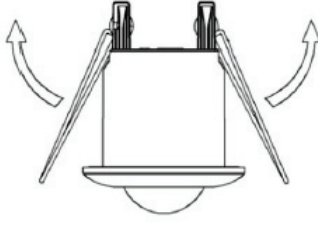
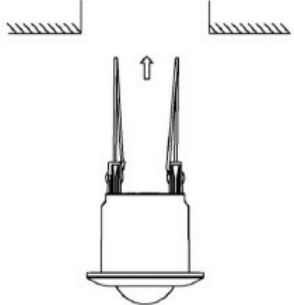
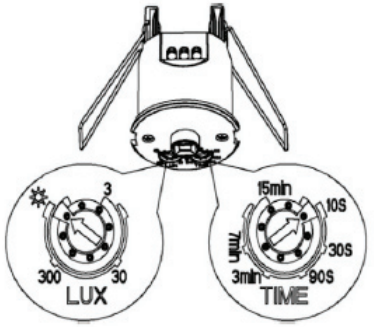
Před použitím zařízení si přečtěte tuto servisní příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Jakákoli oprava nebo úprava provedená svépomocí má za následek ztrátu záruky. Výrobce neodpovídá za škody, které mohou vzniknout v důsledku nesprávné instalace nebo provozu zařízení.

Vzhledem k tomu, že technické údaje podléhají průběžným změnám, vyhrazuje si výrobce právo provádět změny vlastností výrobku a zavádět různá konstrukční řešení, aniž by došlo ke zhoršení parametrů nebo funkční kvality výrobku.

Další informace a technická podpora týkající se výrobku jsou k dispozici na adrese: www.support.orno.pl. Společnost Orno-Logistic Sp. z o.o. nenesí žádnou odpovědnost za následky nedodržení ustanovení tohoto návodu. Společnost Orno Logistic Sp. z o.o. si vyhrazuje právo na změny v příručce - nejnovější verze Příručky je ke stažení na adrese www.support.orno.pl.

Veškerá práva na překlad/výklad a autorská práva ve vztahu k této příručce jsou vyhrazena.

1. Před jakoukoli činností na výrobku odpojte napájení.
2. Neponořujte přístroj do vody nebo jiných tekutin.
3. Nepoužívejte zařízení, pokud je jeho kryt poškozen.
4. Zařízení neotevírejte a neopravujte sami.
5. Nepoužívejte zařízení v rozporu s jeho určením.

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI/ QUICK GUIDE/ KURZANLEITUNG		
	 A - Výstupní napětí N - Neutrální svorka L - Vstupní napětí ⊗ Zatížení	
rys.1/ fig.1/ Abb.1	rys.2/ fig.2/ Abb.2	rys.3/ fig.3/ Abb.3
		
rys.4/ fig.4/ Abb.4	rys.5/ fig.5/ Abb.5	rys.6/ fig.6/ Abb.6

Čidlo malých rozměrů přizpůsobené pro instalaci do podhledů, které se používá k ovládání osvětlení nebo jiných elektrických zařízení. Snímač se vyznačuje vyšší inteligencí a větší přesností, což umožňuje detekci i těch nejmenších pohybů. Potenciometry pro nastavení: doby svícení a citlivosti intenzity světla.

OBEČNÉ POZNÁMKY

Při výběru místa instalace zvažte následující kritéria:

- výška instalace: 2,2-4 m;
- neinstalujte zařízení v blízkosti topných těles, ventilátorů a jiných objektů, kde se může rychle měnit teplota,
- neinstalujte v dosahu jasného zdroje světla.
- neinstalujte v blízkosti silných zdrojů elektromagnetického rušení.

INSTALACE

1. Odpojte zdroj napájení.
2. Vhodným přístrojem zkontrolujte, zda na napájecích vodičích není napětí.
3. Sejměte přední kryt snímače (krok 1).
4. Uvolněte šrouby svorek a připojte vodiče podle schématu zapojení.
5. Ohněte kovovou pružinu směrem nahoru, dokud nebude v poloze „I“ se snímačem, poté vložte snímač do otvoru ve stropě. Po uvolnění pružiny bude čidlo nainstalováno.
6. Zapněte napájení.
7. Nastavte parametry a otestujte čidlo.

TEST

Snímač je vybaven dvěma knoflíky:

ČAS - umožňuje určit dobu provozu zařízení po aktivaci senzoru, doba svícení senzoru je nastavitelná: min. doba svícení je 10 s $\pm$ 3 s; max. doba svícení je 15 min $\pm$ 2 min.

LUX - umožňuje nastavit úroveň intenzity světla, při které bude snímač schopen aktivovat k němu připojené zařízení, to chrání před nežádoucím přepínáním osvětlení během dne, úroveň intenzity světla, při které začne snímač detekovat pohyb, je nastavitelná od 3 do 2000 luxů.

1. Otočte knoflíkem „TIME“ proti směru hodinových ručiček (10 s) a knoflíkem „LUX“ ve směru hodinových ručiček na maximum.
2. Zapněte napájení a počkejte asi 30 sekund, než se senzor přizpůsobí prostředí. Po uplynutí této doby snímač při detekci pohybu zapne připojené osvětlení. Pokud čidlo pohyb nezjistí, vypne se do 10 $\pm$ 3 sekund.
3. Po provedení testu upravte nastavení čidla.

Poznámka: při testování za denního světla otočte knoflík LUX do polohy MAX☀ jinak by senzor nemohl správně fungovat!

NĚKTERÉ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

1. Světlo nefunguje:
 - a. Zkontrolujte, zda je připojení zdroje napájení správné.
 - b. Zkontrolujte, zda je zátěž v pořádku.
 - c. Zkontrolujte, zda nastavení pracovního světla odpovídá okolnímu osvětlení.
2. Citlivost je špatná:
 - a. Zkontrolujte, zda se před detektorem nenachází nějaká překážka, která by ovlivňovala příjem signálů.
 - b. Zkontrolujte, zda není okolní teplota příliš vysoká.
 - c. Zkontrolujte, zda se zdroj indukčního signálu nenachází v detekčním poli.
 - d. Zkontrolujte výšku instalace.
3. Snímač nemůže automaticky vypnout zátěž:
 - a. Zkontrolujte, zda je v detekčním poli nepřetržitý signál.
 - b. Zkontrolujte, zda je časové zpoždění nastaveno do maximální polohy.
 - c. Zkontrolujte, zda výkon odpovídá pokynům.

BEZPEČNOST A ÚDRŽBA

Údržbu provádějte při odpojení napájení.
Čistěte pouze jemnými a suchými tkaninami.
Nepoužívejte chemické čisticí prostředky.
Výrobek nezakrývejte.
Instalujte mimo dosah zdrojů tepla.



Každá domácnost je uživatelem elektrických a elektronických zařízení, a tedy potenciálním producentem nebezpečného odpadu pro člověka a životní prostředí, a to z důvodu přítomnosti nebezpečných látek, směsí a součástí v zařízeních. Na druhou stranu jsou použita zařízení cenným materiálem, ze kterého můžeme získat suroviny, jako je měď, cín, sklo, železo a další.

Značka weee umístěná na zařízení, obalu nebo dokumentech k němu přiložených upozorňuje na nutnost tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení. Takto označené výrobky nelze pod hrozbou pokuty vyhazovat do běžného odpadu spolu s ostatním odpadem. Označení zároveň znamená, že zařízení bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005. Povinností uživatele je odevzdat použité zařízení na určeném sběrném místě k řádnému zpracování. Použité zařízení lze také odevzdat prodejci, pokud si člověk koupí nový výrobek v množství, které není větší než nově zakoupené zařízení stejného typu. Informace o dostupném systému sběru elektroodpadu naleznete v informačním stánku obchodu a na obecním úřadě nebo krajském úřadě. Správné nakládání s použitým elektrozařízením předchází negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví!

